


ESPAÑOL

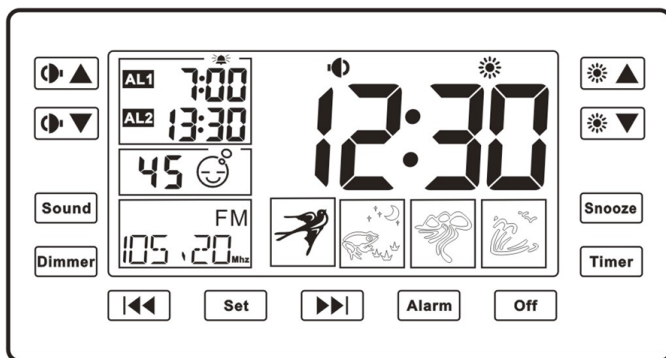


Características:

- 21 LED inteligentes conformados
- Reloj y calendario
- Control de brillo y volumen (20 pasos)
- 4 sonidos naturales (pájaros, ranas, riachuelo, océano)
- Memoria de volumen
- 2 alarmas (la lámpara comenzará a encenderse lentamente y alcanzará todo su brillo a la hora ajustada para la alarma)
- Temporizador de apagado (DESACTIVADO/15/30/45/60/75/90 minutos)
- Brillo ajustable de la iluminación de fondo
- Función de silencio temporal de alarma (5 minutos)

Botones:

1. : Aumenta el volumen.
2. : Disminuye el volumen.
3. : Aumenta el brillo de los LED.
4. : Disminuye el brillo de los LED.
5. Sound/Radio: Alterna entre el radio y los sonidos naturales. Presiónelo una vez para activar los sonidos naturales y dos veces para activar el radio. El ajuste se guardará y utilizará la próxima vez que encienda el radio.
6. Dimmer: Control de la intensidad de la iluminación de fondo (Máxima -> Media -> Apagada).
7. Luz (chimenea): Se usa para ajustar el brillo de la lámpara. El ajuste se recordará la próxima vez que la encienda.
8. Timer: Presiónelo para ajustar el tiempo de sueño deseado (15/30/45/60/75/90/Desactivado).
9. : Se desplaza a través de diferentes sonidos naturales o explora hasta la próxima estación de radio.
10. Set: Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora. El ajuste sigue el orden Hora → Minutos → formato de la hora → salir.
11. Alarm: Activa la alarma; el orden es AL1 ACT. → AL2 ACT. → Ambas ACT. → Ambas desactivadas.
 - a) Mantenga presionado el botón de alarma durante 2 segundos para ajustar la hora de la alarma
1. Use los botones para ajustar el valor deseado. Presione el botón de alarma una vez para continuar con los minutos.
 - b) Ajuste los minutos, presione el botón de alarma una vez para terminar.

- c) Seleccione con cuál sonido desea despertarse, con un sonido natural o con el radio, usando los botones ◀◀▶▶. Presione el botón de alarma cuando esté listo.
 - d) Si ha elegido despertarse con los sonidos naturales, presione los botones ◀◀▶▶ para desplazarse por los diferentes sonidos disponibles. Si ha seleccionado el radio, presione los botones ◀◀▶▶ para ajustar la frecuencia. Mantenga presionada la exploración automática hasta llegar a la próxima estación de radio disponible. Presione el botón de alarma cuando esté listo.
 - e) Presione los botones ◀◀▶▶ para ajustar el volumen. Presione el botón de alarma cuando esté listo.
 - f) Ajuste el brillo deseado en el momento que se apague la alarma con los botones ◀◀▶▶. Presione el botón de alarma cuando haya terminado.
 - g) El icono  aparece debajo de la hora de la alarma. Presione los botones ◀◀▶▶ para ajustar la hora de antelación con la que debe activarse la luz para despertarse. La luz se intensificará lentamente y alcanzará el brillo ajustado a la hora de activación de la alarma.
 - h) Después de ajustar la primera alarma, puede ajustar la segunda utilizando el mismo procedimiento.
12. Snooze/Demo: Cuando la alarma suene, presione el botón de silenciar para activar los 5 minutos de espera. Si la alarma no está activada, al presionar este botón se activará el modo demo.
13. Off: Apaga el dispositivo
14. Reset: Inserte un dispositivo de punta fina en el agujero de reinicio cerca de la batería de respaldo para reiniciar el sistema.

Especificaciones:

Alimentación: 12V 600 mA 7.2 W (entrada del adaptador: 100-240VCA, 50/60Hz, 0.2A; Salida CC 12V 600 mA).

Medidas de seguridad:



ATENCIÓN
RIESGO DE ELECTROUCIÓN
NO ABRIR



Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto SÓLO lo debería abrir un técnico autorizado cuando necesite reparación. Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:

Límpielo sólo con un paño seco. No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso.

Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

Conserve este manual y el embalaje en caso de futura necesidad.

Atención:



Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existe un sistema de recogida individual para este tipo de productos.